

## メンテナンス方法マニュアルのご利用について

1. 本サイトでは、弊社が発売したすべての製品のメンテナンス方法を掲載しておりませんので、あらかじめご了承ください。
2. 本サイトのサービスは予告なく中止、または内容を変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
3. 本マニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度表示を参考にして、無理な修理を行わないようにご注意ください。
4. メンテナンスに必要な部品は、あらかじめご購入店や弊社製品取扱店に、ご注文ください。
5. 本メンテナンス動画の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合がございます。
6. 本マニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれらに伴うその他損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
7. 本メンテナンス動画を利用しての修理や調整に伴い製品が破損した場合、保証期間内であっても、無償修理対象外とさせていただく場合がございますので、ご了承ください。

# ロールスクリーン スクリーンの交換方法(取外し・取付け) 難易度：☆☆


## 対応製品

マイテック / マイテックデコラ / マイテック浴室


- 対象期間：2003年5月～
- 用意する部品：交換用スクリーン
- 用意する道具：なし

## ロールスクリーン スクリーンの交換方法(取外し・取付け)

- 1** スクリーンを巻き上げた状態で本体を外し、本体を床に置いてください。

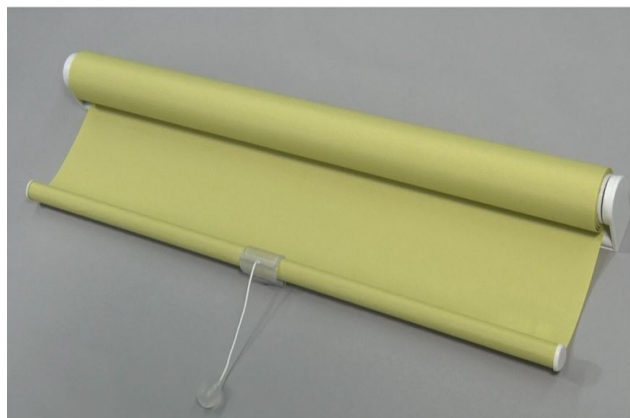

- 2** ウェイトバーの片側からウェイトバーキャップを外し、プルボールセットをスライドし取外してください。

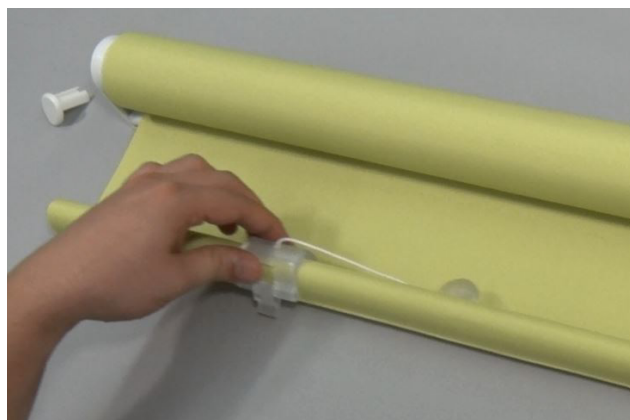

- 3** 本体をこの向きで置き、ローラーパイプが露出するまでスクリーンを引き出してください。



- 4** 引き出しテープを持ち上げ、スクリーンを約10cm位横から引き出してください。




- 5** スクリーン上端の白い樹脂部分とローラーパイプの間に指をはさみ、そのままスライドさせてスクリーンを横から取外して完了です。



- 6** スクリーンの取付を行います。スクリーンを写真のように折った状態でスクリーン上部の白い樹脂部分をローラーパイプの溝に差し込んでください

※白い樹脂部分は、左端部から溝に入れてください。

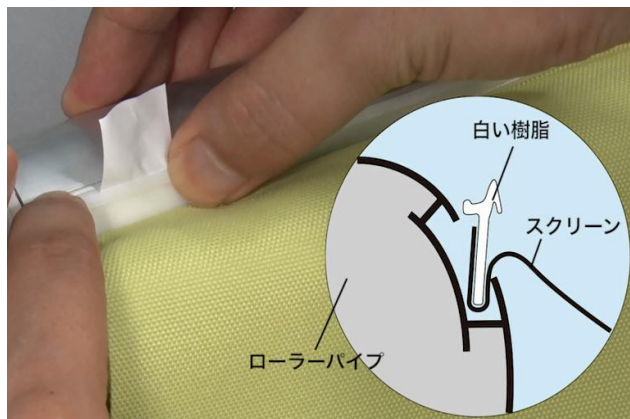

- 7** 右方向へ指を軽くスライドさせながらスクリーンを取付けます。



- 8** スクリーンを下方方向に引き、ゆっくりとローラーパイプに巻き取っていきます。



- 9** ウェイトバーにプルボールセットをスライドして元の位置に戻し、キャップを取付けたら完了です。

